大立科技
DALI TECHNOLOGY

S26X 系列
手持观测红外热像仪

快速入门手册

适用于 S263 / S263H / S266 型号

重要说明 – 使用前请阅读

1、 因非制冷红外望远镜使用非常灵敏的热感应器，因此在任何情况下（开机或关机）不得将镜头直接对准强烈幅射源（如太阳、激光束直射或反射等），否则将对非制冷红外望远镜造成**永久性损害！**

2、 使用擦镜布和清水轻轻擦拭清洁，**请勿使用有机溶剂或者锋利坚硬物体清理红外镜头**，以免造成镜头膜脱落等情况！

3、 激光指示功能开启后，**请勿对人眼照射**，以免造成伤害！

4、 仪器首次使用时请检查电量，必要时先充电三小时后使用，USB充电时请将仪器放置于室温下环境进行。


5、 请勿擅自打开机壳或进行改装，维修事宜仅可由本公司授权人员进行。

主要参数


探 测 器 ：384×288/640×512 像素 氧化钒非制冷焦平面
镜 头 焦 距：25mm/35mm　　噪声等效温差：＜40mk@F1.0
采 样 频 率：50Hz　　调 焦 方 式：手动调焦
目镜显示器：1280×960 LCOS目镜

观察距离　人：1.8×0.5m，车：2.3×2.3m

- 型号：S263

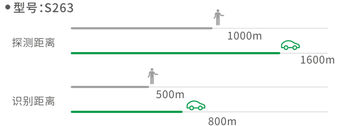

- 型号：S263H / S266

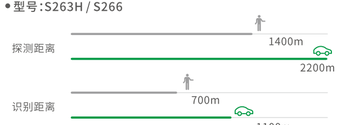

★ 注意：

该手册中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。
由于产品更新及升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。
部分数据如有更新恕不另行通知。

保修说明

1、只在中国境内有效，整机质保一年，配件质保六个月。

2、在保修期内，由于产品自身引起的故障，请与公司售后服务部联系4008871897。

3、购机后，请填写保修卡。

4、以下情况属于有偿保修：

- 由于使用不当或误操作而引起的故障和损坏
- 由于私自修理、改装、拆卸和其他被认为是使用者的责任而引起的故障和损坏
- 由于火灾、地震、水灾、风灾、雷电等自然灾害以及电压异常而引起的故障和损坏
- 使用环境不符合本产品要求造成的故障
- 无保修卡或保修卡被私自更改
- 已过保修期

5、本保修责任仅限于保修期间产品的故障维修，不承担其他责任。

保修说明

保修卡

产品名称		出厂日期	
产品型号		产品编号	
用户名称		联系人	
通讯地址		电话	
经销商			
联系人		电话	

维修记录

维修记录	维修日期	故障原因	维修结果
1			
2			
3			
4			

400 887 1897
www.dali-tech.com

客服微信　　大立公众号

制造商：浙江大立科技股份有限公司
地　址：浙江省杭州市滨江区滨康路639号

产品介绍



按键及功能说明

1、电源键

- 长按开/关热像仪，开启后仪器绿色指示灯常亮。
- 开机后短按为显示目镜休眠，休眠后可按任意键唤醒。

2、拍照键

- 短按为拍照功能。
- 长按开启录像功能，再次短按结束录像。

3、激光测距键

- 短按为电子放大功能，X1,X2,X4循环变倍。
- 长按开启激光测距功能，再次长按关闭测距。测距量程为10m~1000m。

4、菜单键 M

- 短按为开启快捷菜单。
- 长按开启主菜单。

5、拍照键 + 激光测距键

- 同时长按“拍照”键和“电子放大”键对图像进行手动均匀性校正。

6、菜单键 M + 激光测距键

- 同时长按“菜单”键和“激光测距”键开/关模拟视频输出，开启状态 或者关闭状态 ，出厂默认关闭 。关闭外接视频输出可减少仪器功耗，增加续航时间。

7、视度调整旋钮:根据个人近视程度，调整旋钮视度。

菜单设置说明

快捷菜单

- 短按“菜单”键 M 进入快捷菜单模式。
- 快捷菜单模式下，“菜单”键 M 进行功能切换，按“激光测距”键 或“拍照”键 进行参数设置。
- 色标设置:WHot(白热),BHot(黑热),IHot(铁红),RHot(红热),出厂默认为WHot(白热)。
- 观察模式设置:城市，河流，山川，森林四种模式可切换，出厂默认为:城市。仅城市模式下可进入主菜单中自定义设置对比度，亮度参数。
- 电子放大设置:进行1.0X~4.0X电子放大，出厂默认:1.0X。
- 目镜亮度设置:1~5指目镜显示器亮度调节，出厂默认:3。
- 自动调零设置:ON(开)/OFF(关)，出厂默认:ON。

主菜单设置

- 长按“菜单”键 M 进入或退出主菜单模式。
- 主菜单模式下，按“激光测距”键 或“拍照”键 进行功能选择，按“菜单”键 M 进行功能开启或关闭。
- 画中画功能:中心区域默认放大2倍。同时启动电子变倍时，画中画图像2X~8X放大。
- WIFI功能:安卓系统可进入官方网站中下载手机客户端程序“IR-TRACKER V ”，安装运行手机客户端程序后，首次使用状态下，手机WIFI中找到仪器热点“ingenic”，连接成功后，打开手机“IR-TRACKER V”软件，点击软件“connect”可以看到图像，可通过手机客户端软件实现图像的拍照、录像、回放、存储等功能。WiFi名称及密码可连接后在客户端进行自定义设置。

★注意：

长时间开启WIFI 对加大仪器功耗，导致仪器待机时间减短，不使用时请关闭此功能。

- 增强功能:开启后会显示增强图像，增加图像细节。
- 热点跟踪功能:开启后，退出菜单后生效，可辅助跟踪画面最高温目标。

注意:开启热点跟踪功能时，无法同时进行电子放大操作。

- 十字分划设置:点击设置后，可进行十字分划颜色 、种类及位置 （横向） （纵向）的设置。“菜单”键 M 进行选项切换，按“激光测距”键 或“拍照”键 进行类型选择。
- 图像设置:仅城市模式下，可进行对比度，亮度，红显触发值设置。
- 休眠设置:可选自动休眠时间为0min,5min,30min,60min,该时间段无操作会进行自动休眠，休眠状态按任意键恢复。默认出厂为0min。
- GPS功能:开启后进行自定位。
- 系统设置:进入后可对仪器以下功能进行系统设置。
- 激光指示灯开关选项:ON(开)/OFF(关)，出厂默认:OFF。
- 罗盘校准:可进行电子罗盘重新校准。罗盘校准操作如下：

进入该功能后，按“激光测距”键 或“拍照”键 切换到“YES”，短按“菜单”键 M 进行确认，之后水平放置仪器，顺时针旋转三圈后，按“激光测距”键 或“拍照”键 切换到“NO”，点击“菜单”键 M 退出菜单即可。

- 测距公英尺单位切换:可进行英尺“I”和米“m”。按“激光测距”键 或“拍照”键 切换“I”和“m”，短按“菜单”键 M 进行确认。
- 系统升级:可进行版本升级。版本升级程序文件名为“bin”，可通过PC端下载（具体可联系厂家售后技术支持）。将程序拷贝到仪器本机存储空间根目录，按“激光测距”键 或“拍照”键 切换“YES”和“NO”，短按“菜单”键 M 进行确认。仪器升级完成后，长按“电源”键 10秒后，仪器强制关机，再次开机重启后，升级完成。
- 格式化:可对存储内容进行格式化处理。按“激光测距”键或“拍照”键 切换“YES”和“NO”，短按“菜单”键 M 进行确认。
- 恢复出厂设置:可恢复出厂设置。按“激光测距”键 或“拍照”键 切换“YES”和“NO”，短按“菜单”键 M 进行确认。
- 本机信息:可查看本机信息。
- 长按“菜单”键 M 退出菜单模式。

USB 充电/数据接口

- 充电时，拨开仪器Type-C接口盖，插入USB充电线缆（电压DC5V/2A）进行充电。
- 充电时为红色指示灯亮，充电完成为绿色指示灯亮。
- 拨开仪器接口盖，用USB线连接电脑，进行照片及录像数据文件拷贝。

实时视频输出

- 仪器开机后，组合键开启视频输出，状态为
- 使用时拨开仪器Type-C接口盖，插入配置的线缆，可接入显示器上显示或其他远距离传输。

微信商城小程序

大立红外天猫旗舰店